

# ピシッと選局ラジオ R16-718D

## 時計の設定

①ラジオの電源が切れている状態で時刻設定ボタンを長押し（2秒以上）します。



OFFにした後、時刻設定ボタンを押す

②画面に 12H または 24H と点滅表示されます。

横にある「選局・+ボタン」で点滅中（約2秒間）にどちらかを選びもう一度「時刻設定ボタン」を押します。



- ・ 12 時間制（AM/PM 表示）
- ・ 24 時間制（0 : 00～23 : 59）

③続けて「時刻設定ボタン」を押します。

→横の「選局・+ボタン」で現在の「時」を点滅中（約2秒間）に設定します。

→「時刻設定ボタン」を押します。

→横の「選局・+ボタン」で現在の「分」を点滅中（約2秒間）に設定

最後に「時刻設定ボタン」を押して設定完了。

！注意点！

各設定は表示が点滅している間に行ってください。

点滅時間は約2秒と短いです。

点滅が終了した場合は、再度最初から設定し直してください。

## アラーム機能

アラーム機能とは、設定された時間になるとラジオのスイッチが自動的に入り、目覚ましとしてお使いいただけます。

- ①最初に鳴らしたい番組をあらかじめ選局し、音量を調節しておきます。
- ②選局、調整が完了したら電源を OFF にします。
- ③「アラーム設定ボタン」を長押し（2 秒以上）します。



④時計マークと時刻が点滅します。


→横の「選局-・+ボタン」でアラームを起動させる「時」を点滅中（約2秒間）に設定

→「時刻設定ボタン」を押します。

→横の「選局-・+ボタン」でアラームを起動させる「分」を点滅中（約2秒間）に設定

→「アラーム設定ボタン」を押します。

⑤画面に bu2 または rAd の表示が点滅するので、横にある「選局-・+ボタン」で点滅中（2秒）にどちらかを選びもう一度「アラーム設定ボタン」を押すと登録完了。

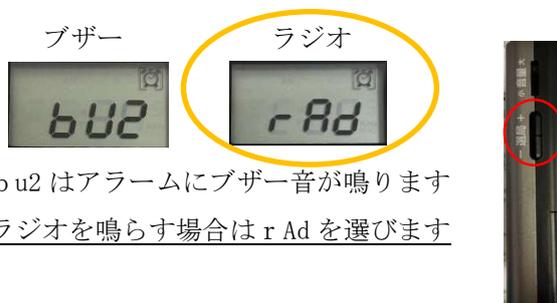

- ・ bu2 はアラームにブザー音が鳴ります
- ・ ラジオを鳴らす場合は r Ad を選びます

○アラームを解除するには

→ラジオ OFF の状態で「アラーム設定ボタン」を一度押します。

## スリープタイマー機能

スリープタイマーとは

設定された時間になるとラジオのスイッチが自動的に切れます。

- ①ラジオ放送を受信中に「スリープタイマーボタン」を長押し（2秒以上）します。



- ②液晶画面に「ベッドマーク」が点滅表示され、「15」が表示されます。



- ③画面に「15」が点滅表示されている間（約2秒間）に「スリープタイマーボタン」を短く押し、15→30→45→60→75→90→OFF と15分きざみで表示を変更できます。  
→目的の時間に合わせたらボタンから手を離すと自動的に設定が完了

画面がラジオに戻り、「ベッドマーク」が表示されます。



※設定時間の表示は約2秒しか画面に表示されません。

時間を変更する場合は、すばやく「スリープタイマー」を押すようにしてください！

## 番組の登録

お好きなラジオ番組を本体に登録することができます。

(AM 20局) (FM 50局)

登録はAM・FMとそれぞれについて行う必要があります。


- ①AM または FM を選びます。
- ②登録したい番組を選局します。
- ③「登録ボタン」を押します。



→液晶画面に P01～P50 間のメモリー番号が点滅します。



→点滅中 (約2秒間) に「戻るボタン」または「進むボタン」で選択し、液晶画面のメモリー番号が点滅している間 (約2秒間) に再度「登録ボタン」を押します。

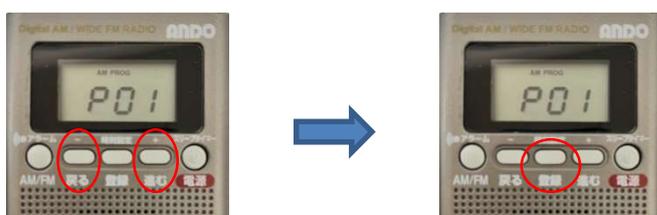

※メモリー番号は P01 から順番に登録するようお願いします。

飛ばして登録した場合・・・

AM→意味のない記号情報、FM→87.5MHz が自動登録されます。

！注意点！

各設定は表示が点滅している間に行ってください。

点滅時間は約2秒と短いです。

点滅が終了した場合は、再度最初から設定し直してください。

## 登録した番組の呼び出し

- ①AM または FM を選択します
- ②「戻るボタン」または「進むボタン」を押してメモリー番号を選択し、番組を呼び出します。

